


Kertkapu Deluxe személykapu telepítési útmutató 109 cm szabadnyílással

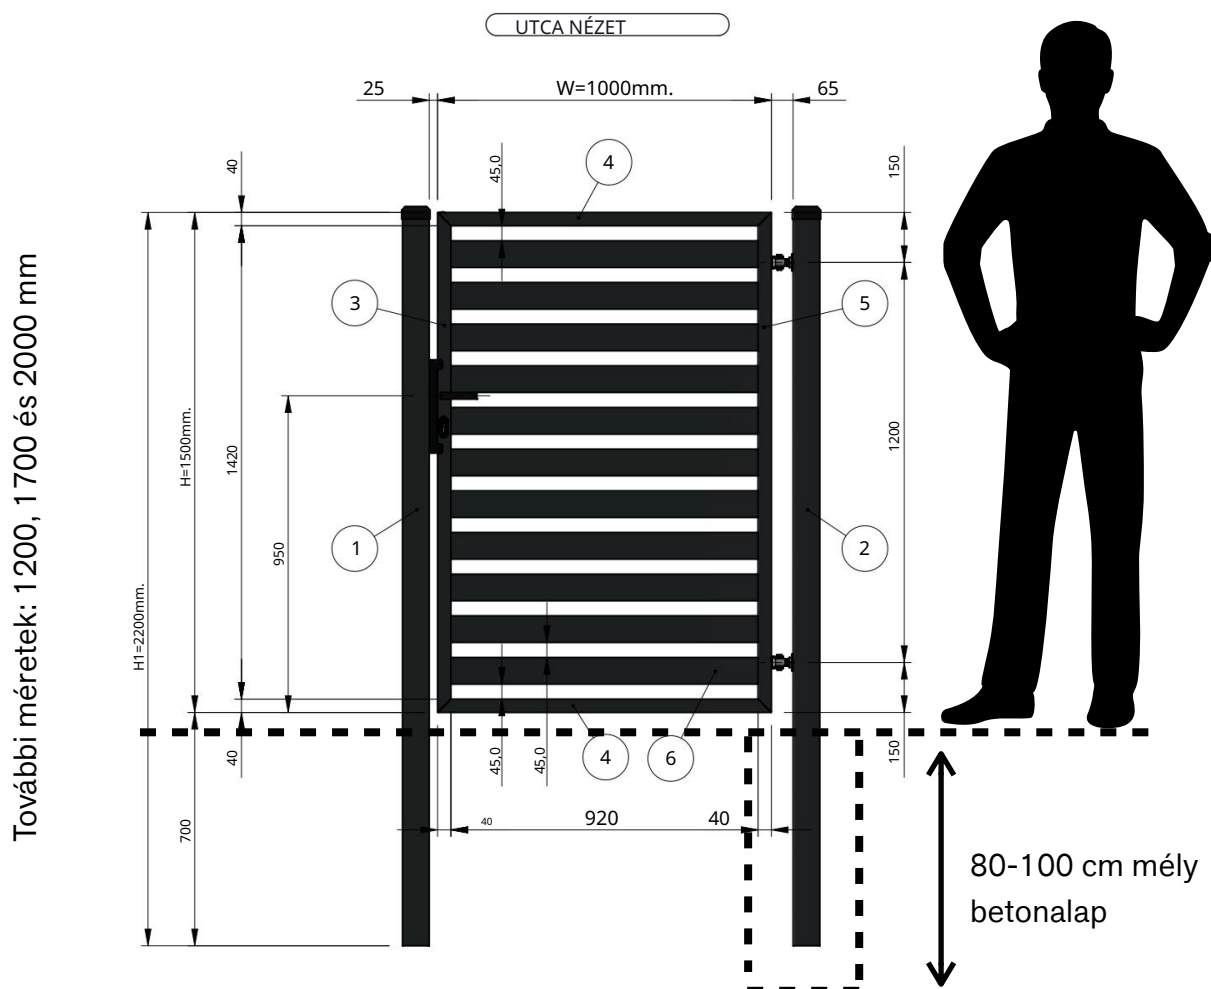

A kapu oszlopait a kiásott 80-100 cm mély pontalapokba 60-70 cm mélyen kell beengedni, bebetonozni.
A pontalap kb. 30x30 cm széles legyen.

A kapu tartozékai:

- 1, Kapuszárny (1db)
- 2, Kapu oszlop (2db), zsanérok
- 3, Zár szett csomagban, kulcsokkal
- 4, Zárfogadó acél lemezek (2db)



A telepítést segítő kellékek:

Ásó, lapát, vízszint mérő, mérőszalag, védőszemüveg, kesztyű, gumikalapács, csavarhúzó szett, fix beton (száraz beton), szintező zsinór



A telepítés menete

Figyelem! A kaput minden esetben a földön fektetve rakjuk előbb össze, és mindig mérjük le a pontos méreteket valamint oszloptávolságokat a betonozás megkezdése előtt. A kapuoszlopok letelepítése (16-24 C12KK) minőségű beton felhasználásával, kb. 30x30 cm szélességű pontalapok készítésével történik, amely legyen 80-100 cm mély. Fontos a pontos szabadnyílás és a nyitás irány figyelembe vétele. A kapuoszlopokat kb. 60-80 cm mélyre kell beállítani. Az oszlopok belső távolságát a fenti ábra mutatja (1.090 mm). Továbbá kiszámíthatjuk oly módon, hogy a kapuszárny szélességének méretéhez hozzáadjuk a felszerelendő zárszerkezet által megkívánt helyszükséglet méretét (25mm), valamint a forgáspontok helyigényének (középállásba állított) méretét. Az oszlopok bebetonozását követő második napon felszerelhetők a kapuszárnyakat, majd ezt követően beállítjuk a zárszerkezetet és felszereljük a középletűzőt, és a középletűző fogadó csövet.

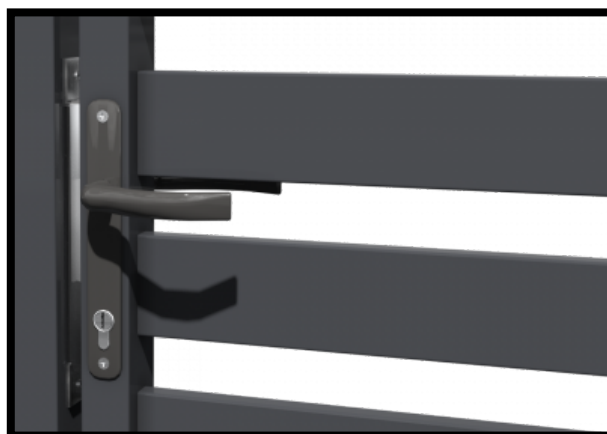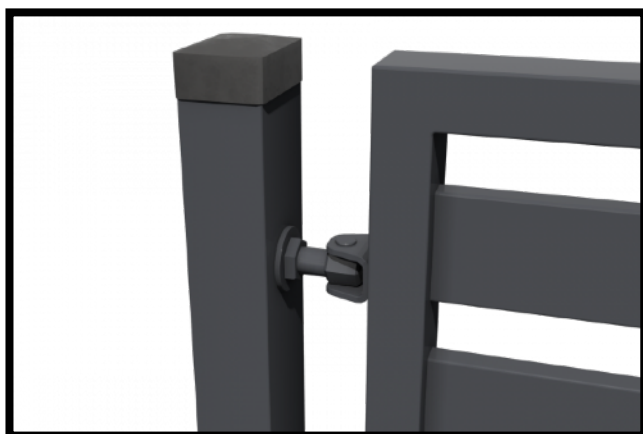

A zárfogadó két acél lemezből áll. Ezeket az önmetsző csavarokkal rögzítjük a zárral szembeni kapuszárnyra. Az acél lemezek előre vannak furatlova. Majd az ütköző profilba belepattintjuk a műanyag elemeket.

